Émetteur à Bouton-poussoir

Visit de Bellman

BE1240

Bellman Visit
SAFETY SECURITY INDEPENDENCE

Caractéristiques

Entièrement sans fil
Émet vers tous les Récepteurs Visit 433 de Bellman

Format de poche
Petit et léger, se fixe au mur ou se porte au cou

Fonctionne à pile
Ne requiert aucune alimentation externe

L'émetteur à Bouton-Poussoir fait partie de la famille Visit de Bellman pour aviser qu'on a sonné à la porte. L'installation est simple, il n'y a qu'à fixer l'émetteur à Bouton-Poussoir près de la porte à l'extérieur. Quand un visiteur appuie sur l'émetteur à Bouton-Poussoir, celui-ci émet un signal radio vers les récepteurs Visit pour aviser. Pour uasge intérieur ou extérieur dans un endroit couvert. L'émetteur à Bouton-Poussoir peut aussi être utilisé comme bouton d'appel. Par exemple, il peut être porté et utilisé dans des situations où une demande d'aide est requise.

Vérifications

Il est aisé de tester les Emetteurs à Bouton-poussoir Bellman Visit. Si les Emetteurs à Bouton-poussoir ne fonctionnent pas conformément aux instructions ci-dessous, il est possible de procéder à un contrôle approfondi sous Dépannage/Guide de dépannage.

Pour procéder au test de l'Emetteur à Bouton-poussoir Bellman Visit BE1240, il convient qu'un récepteur du système Bellman Visit soit réglé sur la même fréquence radio que l'Emetteur à Bouton-poussoir.

- Appuyez sur le bouton-poussoir de l'émetteur (2).
- La lampe témoin (1) de l'Emetteur à Bouton-poussoir s'allume à la fois pour indiquer qu'il est activé et qu'il envoie un signal aux récepteurs du système Bellman Visit .
- Les récepteurs du système émettront l'alarme de la façon selon laquelle l'Emetteur à Bouton-poussoir est réglé au moyen des commutateurs de signaux (3).

Indications & signaux

Indications du système
La lampe témoin (1) s'allume lorsque l'Emetteur à Bouton-poussoir émet des signaux radio.

Alimentation électrique
A l'activation de l'Emetteur à Bouton-poussoir, la lampe témoin (1) s'allume normalement en vert. Cela signifie que la pile est suffisamment chargée.

Si la lampe témoin (1) s'allume en jaune, cela signifie que la charge de la pile n'est plus suffisante et que la pile doit être remplacée. N'utilisez qu'une pile de type PX28A (alcaline) ou PX28L (lithium).

Branchement

L'Emetteur à Bouton-poussoir Bellman Visit ne peut être activé que par le bouton (2).

Type d'Émetteur:

De sonnette de porte d'entrée

Informations techniques

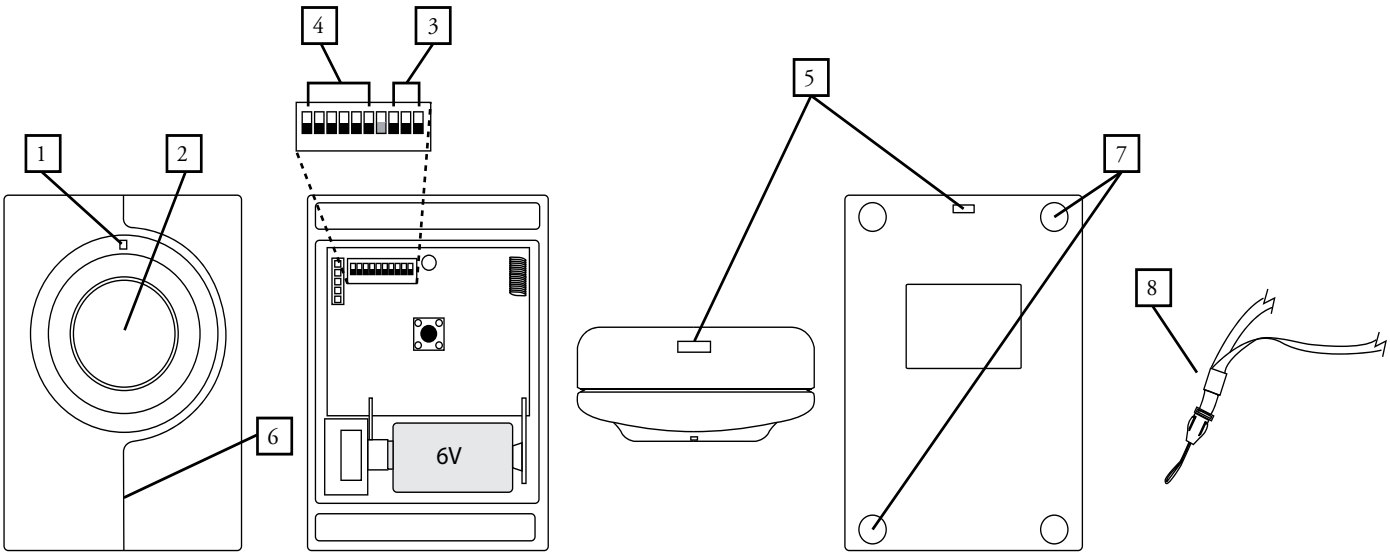

Description

1. Lampe témoin.
Indicateur combiné pour l'envoi et la pile de sauvegarde. Voir plus loin sous « Indications et signaux ».

2. Bouton-poussoir

3. Commutateur des signaux

4. Commutateur de la fréquence radio

5. Attache pour lanière

6. Compartiment de la pile / partie frontale

7. Fixation murale

8. Lanière

Alimentation

Pile : 6 V PX28A Alkaline
6 V PX28L Lithium

Durée de vie :
Approximativement 2 ans

Consommation :
En activité, 35 mA ; en attente, <0,05 µA.

Fonction radio

Fréquence radio : 433,92 MHz

Nombre de canaux : 64 canaux numériques

Portée: la portée normale entre un émetteur et un récepteur dans un Système Visit de Bellman est d'approximativement 30 mètres en ligne de vue. La portée est réduite si des murs ou de gros objets bloquent le signal. Tout mur épais construit de béton armé réduit fortement la portée.

Activation par

- A l'aide du Bouton-poussoir.

Information additionnelle

Pour utilisations intérieure et extérieure, sous abri. Ne supporte pas l'humidité ni la pluie.

Dimensions L x H x P : 48 x 66 x 23 mm

Poids : avec pile, 50 g
sans pile, 40 g

Couleur : Blanc avec bouton-poussoir gris.

PRENEZ NOTE

Que tous les produits Visit de Bellman d'un même système doivent être réglés sur le même canal pour fonctionner comme un seul groupe.